

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
ISO 45001: 2018
JURUSAN TEKNIK
POLITEKNIK NEGERI MADIUN**



**SOP PEMASANGAN ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR)
DI LABORATORIUM**

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Koordinator Pengendali Dokumen K3	Koordinator Audit dan Investigasi	Ketua Jurusan Teknik
Liya Yuni Astutik, S.Tr.T., M.T. NIP. 199602062025062008	Sigit Kariagil B, S.Kom., M.T. NIP. 199207032022031011	Noorsakti Wahyudi, S.T., M.T. NIP. 197006112021211002

No. Dokumen	:	009/ 08/ PL33. 230/ SOP-K3L/ 2025	No./ Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Terbit	:		Halaman	:	
PERINGATAN Dokumen ini adalah milik Jurusan Teknik Politeknik Negeri Madiun dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Ketua Jurusan Teknik					
Alamat: Jalan Ring Road Barat Winongo Manguharjo Madiun Kode Pos 63162 Telepon +62 351 452970 Faksimile +62 351 452960 Laman: www.pnm.ac.id /Surel: sekretariat@pnm.ac.id					

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi

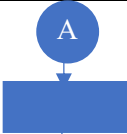



**POLITEKNIK NEGERI MADIUN
JURUSAN TEKNIK**

	Nomor SOP	: 009/ 08/ PL33. 230/ SOP-K3L/ 2025
	Tanggal Pembuatan	: 15 September 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: -
	Disahkan Oleh	: Ketua Jurusan Teknik Noorsakti Wahyudi, S.T., M.T. NIP. 197006112021211002
	Nama SOP	: Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Laboratorium
Dasar Hukum:		Pihak Terkait:
1. Kepmen PU No. 10/ KPTS/ 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan yang Sedang dalam Perbaikan dan/ atau Pemeliharaan 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-02/ Men/ 1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis		1. Kepala Laboratorium 2. Teknisi Laboratorium
Keterkaitan:		Peralatan/ Perlengkapan:
1. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pemasangan APAR di Laboratorium agar mudah diakses, berfungsi dengan baik, dan sesuai standar keselamatan kerja		1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
Prosedur ini berlaku di Jurusan Teknik, Politeknik Negeri Madiun		Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/ atau manual

SOP PEMASANGAN API RINGAN (APAR) DI LABORATORIUM

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Teknisi Laboratorium	Kepala Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mulai						Logbook Pemasangan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Laboratorium
2.	Menetapkan titik pemasangan APAR di area strategis, mudah dijangkau, dan sesuai standar jarak antar APAR (maksimal 15meter dari titik rawan kebakaran)						
3.	Lokasi pemasangan diberi tanda/ simbol APAR yang jelas						
4.	Memasang APAR dengan ketinggian pegangan 120 cm dari lantai						
5.	APAR ditempatkan di dinding dengan braket/ panel khusus atau diletakkan di rak/ standar yang kokoh						
6.	Area sekitar APAR harus bebas dari hambatan minimal 1 meter						
7.	Memasang tanda petunjuk arah APAR agar mudah dikenali dari jarak jauh	 					

No	Langkah Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Teknisi Laboratorium	Kepala Laboratorium	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Memeriksa kondisi fisik APAR (tabung, segel, pin, tekanan, dan label) setelah pemasangan						
9.	Catat hasil pemasangan dan pemeriksaan awal pada logbook APAR						
10.	Melaporkan pemasangan dan kondisi APAR						
11.	Mengesahkan pemasangan dan melaporkan ke unit terkait						
12.	Selesai						

LOGBOOK PEMASANGAN API RINGAN (APAR) DI LABORATORIUM

No	Tanggal	Lokasi APAR	Jenis APAR	Hasil Pemasangan (Terpasang/ Belum)	Tekanan Tabung (Bar)	Kondisi Segel/ Pin	Kondisi Fisik Tabung	Tanggal Kadaluarsa	Hasil Pemeriksaan (Baik/ Rusak)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Diperiksa oleh:

Nama :

Jabatan :

TandaTangan :

(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

Diketahui oleh:

Nama :

Jabatan :

TandaTangan :

(Tanda Tangan)

(Nama Terang)